

Espansione RX e TX del Kenwood TH D72

Come avrete notato, su internet ci sono poche descrizioni relativamente alle modifiche da effettuarsi al TH D72. Vi spiegherò, anche con foto, quelle **fatte dal mio rivenditore di zona**.

Avverto che le modifiche sono a vostro rischio e pericolo! Utilizzate un saldatore con punta extra fine, si lavora su diodi mini smd!!!


1) Aprite completamente il vostro apparato



2) Individuate il diodino n. 733 e rimuovetelo, si trova ai piedi della tastiera.



Così

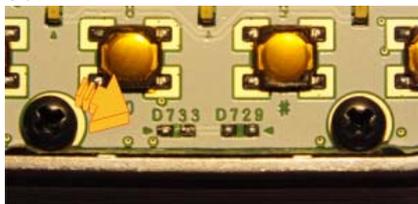


3) dovete ora sollevare il circuitino con l'alto-parlantino, svitando la vitina sul lato sinistro.




4) ecco, tolta la vitina sollevate l'altoparlantino.



5) sul lato sinistro individuate il diodino contrassegnato con il n. 1 e rimuovetelo.

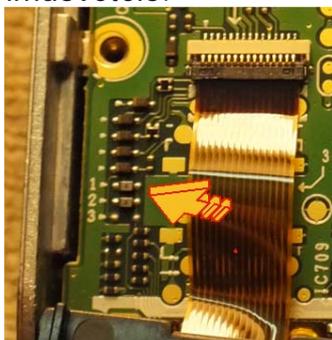

Ad operazione compiuta risulterà così:

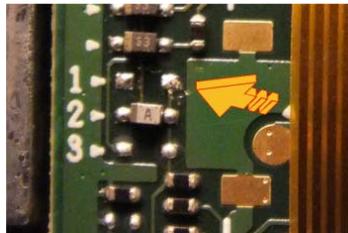

6) terminate le operazioni, richiudete il vostro apparato, e **procedete nell'effettuazione di un FULL RESET**.

Per la chiusura, è opportuno che posizionate il tastierino di gomma sullo chassis dell'apparato, e non sull'involucro di plastica.

Ora il vostro apparato trasmetterà anche fuori banda radioamatoriale. Ho tuttavia notato, effettuando le modifiche su un altro TH D72, gemello, che una volta tolto il diodino N. 1, cessa di esistere il menu SKY.

Se utilizzavate prima di fare queste modifiche il SW di programmazione, dovrete far leggere al SW il vostro apparato, così da far sì che lo stesso si adegui alla corretta versione della vostra radio.