



DT
3390R

RICEVITORE DVB-T
CON
USB RECORDER

DVB-T RECEIVER
WITH
USB RECORDER

RICEVITORE DVB-T PER
RICEZIONE CANALI GRATUITI DA
DIGITALE TERRESTRE SU TV
ANALOGICI CON USB RECORDER
Manuale d'uso e collegamento

DVB-T RECEIVER TO VIEW FREE
CHANNELS FROM DIGITAL
TERRESTRIAL TO ANALOGUE TV'S
WITH USB RECORDER
User's guide





ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON ESPORRE
A PIOGGIA E UMIDITÀ



ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI



VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio e in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio e in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

1 PREFERAZIONE

Grazie per aver acquistato questo prodotto Trevi!

Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Posizionare l'apparecchio in un luogo areato.
- Non coprire le fessure di ventilazione.
- I cavi devono essere nascosti e protetti.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose;
zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi, ma solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Ricevitore DVB-T




Telecomando




Manuale d'uso

5 DESCRIZIONE COMANDI RICEVITORE DVB-T

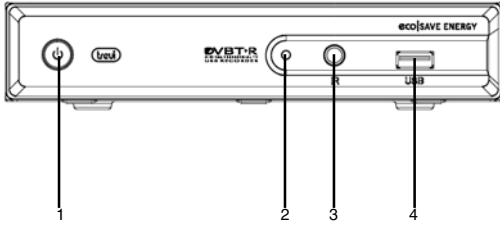


1. Interruttore ON/OFF, accensione/spegnimento
2. Indicatore di accensione
3. Sensore infrarosso
4. Ingresso USB 2.0

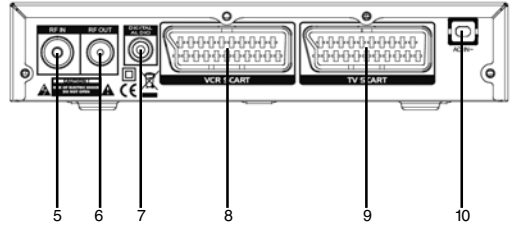

5. Ingresso antenna
6. Uscita antenna, collegare un cavo d'antenna Trevi CN 34-08 (opzionale, non incluso) al TV
7. Uscita audio coassiale
8. Ingresso SCART (es. DVD recorder, VHS)
9. Uscita SCART (al TV)
10. Cavo di alimentazione

6 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna.
- Collegare l'antenna di by-pass (Trevi KIT 34-10, NON INCLUSA NELLA CONFEZIONE) dall'uscita antenna al TV. Questo collegamento si rende necessario per poter visualizzare i canali televisivi analogici.
- Collegare l'uscita SCART del Ricevitore DVB-T al televisore tramite un cavo SCART (Trevi KIT 34-10, NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE).

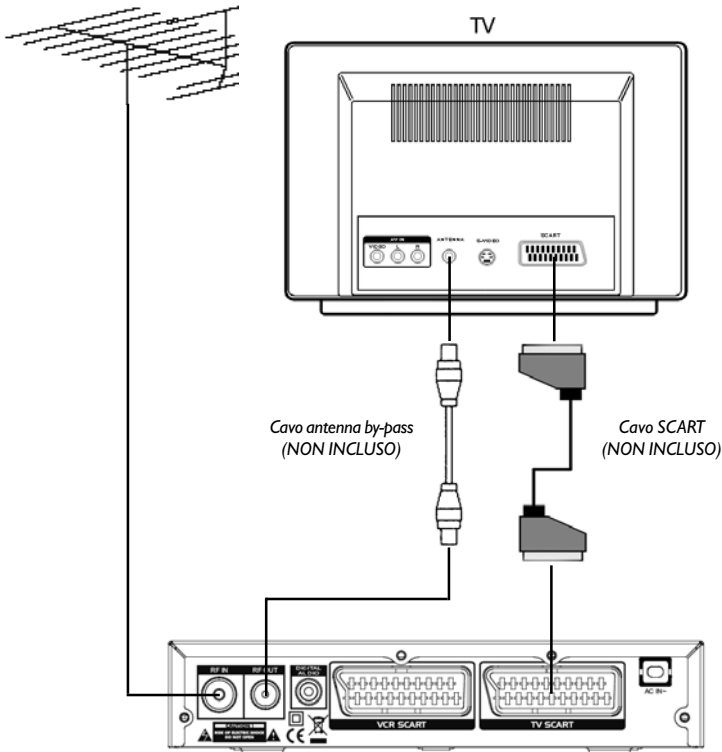

7 TELECOMANDO


7.1 INSTALLAZIONE

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire 2 batterie formato AAA (non in dotazione) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installarle correttamente e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.

7.2 DESCRIZIONE COMANDI

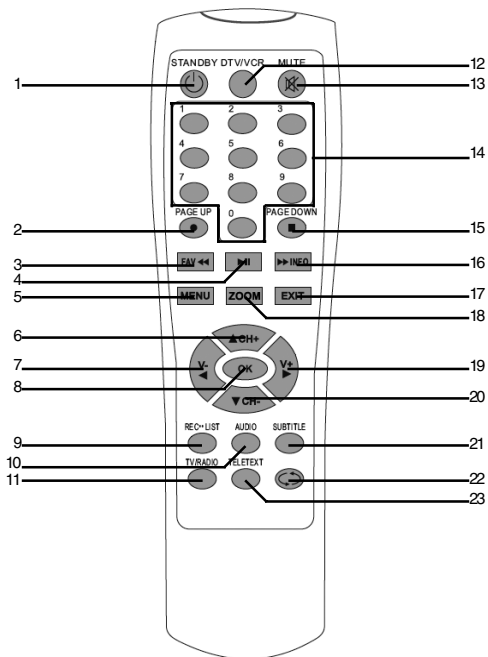

1. Tasto STANDBY, consente di accendere e spegnere l'apparecchio dalla modalità stand-by.
2. Tasto REC/PAGE UP, consente di avviare la registrazione/consente di selezionare la pagina successiva nella visualizzazione delle miniature delle immagini.
3. Tasto FAV/◀◀, consente di accedere alla lista dei canali preferiti/consente l'avvolgimento rapido della registrazione durante la riproduzione.
4. Tasto PLAY/PAUSA, consente di arrestare momentaneamente la registrazione e di riprenderla.
5. Tasto MENU, consente di attivare l'OSD (menù).
6. Tasto CH+/▲, consente di selezionare il canale successivo a quello che si sta guardando/tasto di navigazione menù alto.
7. Tasto V-/◀, consente di diminuire il volume d'ascolto/tasto di navigazione menù sinistra.
8. Tasto OK, consente di confermare/attivare una voce di menù selezionata.
9. Tasto REC.LIST/ROSSO, consente di visualizzare il contenuto della cartella contenente registrazioni DVB-T.
10. Tasto AUDIO/VERDE, consente di selezionare il sistema audio (STEREO/LEFT/RIGHT/MONO).
11. Tasto TV/RADIO, consente di passare dai canali TV alle stazioni Radio.
12. Tasto DT/VCR, consente di commutare dalla modalità DVB-T all'ingresso SCART e viceversa.
13. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio.
14. Tastierino numerico.
15. Tasto Tasto STOP/PAGE DOWN, consente di arrestare la registrazione/consente di selezionare la pagina precedente nella visualizzazione delle miniature delle immagini.
16. Tasto ▶▶/INFO, consente l'avanzamento rapido della registrazione durante la riproduzione/consente di visualizzare le informazioni sulle trasmissioni di ogni canale.
17. Tasto EXIT, consente di uscire dai menù.
18. Tasto ZOOM, consente di ingrandire/rimpicciolire l'immagine sullo schermo.
19. Tasto V+/▶, consente di aumentare il volume d'ascolto/tasto di navigazione menù destra.
20. Tasto CH-/▼, consente di selezionare il canale precedente a quello che si sta guardando/tasto di navigazione menù basso.
21. Tasto SUBTITLE, consente di selezionare il linguaggio dei sottotitoli trasmessi (se disponibili).
22. Tasto RECALL, consente di visualizzare l'ultimo canale visionato.
23. Tasto TELETEXT/BLU, consente di attivare il teletext (se disponibile).

8 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.
- Premere l'interruttore ON/OFF posto sul frontale dell'apparecchio per accenderlo.
- Premere il tasto STANDBY del telecomando per attivare la modalità stand-by.
- Premere una seconda volta il tasto STANDBY del telecomando per riaccendere l'apparecchio.
- Premere l'interruttore ON/OFF posto sul frontale dell'apparecchio per spegnerlo.

Nota:

Dopo 3 ore di inattività l'apparecchio andrà automaticamente in stand-by.

9 PRIMA INSTALLAZIONE

9.1 MENU INSTALLAZIONE

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

Alla prima accensione verrà visualizzata una schermata simile:



Nota:

Nel caso non venga visualizzata la schermata accedere al menù principale alla voce IMPOSTAZIONE>INSTALLAZIONE (paragrafo 13.5.1).

Impostazione Antenna:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare ON se si utilizza un'antenna amplificata altrimenti lasciare su OFF.

Impostazione Paese:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare il paese dove si vuole effettuare la ricerca.

Lingua OSD:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua del menù (OSD).

Lingua audio:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua d'ascolto principale.

Lingua sottotitoli:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua dei sottotitoli principale.

LCN:

- Tramite i tasti di navigazione attivare o meno il Logical Channel Number (LCN). Questa funzione permette di assegnare i numeri dei canali in base alla sequenza di ricezione (ON) o in base ai numeri progressivi 1,2,3,... (OFF).

Uso GMT:

- Tramite i tasti di navigazione attivare o meno l'assegnazione automatica del fuso orario in base al paese scelto.

Fuso orario:

- Tramite i tasti di navigazione selezionare il fuso orario del proprio paese. Questa funzione non è modificabile se la voce "Uso GMT" è impostata su OFF.

Imposta data:

- Tramite i tasti di navigazione e il tastierino numerico impostare la data. Questa funzione non è modificabile se la voce "Uso GMT" è impostata su ON.

Imposta ora:

- Tramite i tasti di navigazione e il tastierino numerico impostare l'orario. Questa funzione non è modificabile se la voce "Uso GMT" è impostata su ON.

9.2 AVVIO RICERCA

9.2.1 RICERCA AUTOMATICA

La ricerca automatica cancella gli eventuali canali precedentemente installati e ne ricerca di nuovi in base al paese selezionato alla voce "Impostazione Paese".

- Premere il tasto ROSSO per avviare la ricerca automatica.
- Premere il tasto OK per cancellare il database e avviare la ricerca o il tasto EXIT per tornare alla schermata d'installazione.

9.2.2 RICERCA MANUALE

La ricerca manuale aggiunge e non cancella gli eventuali canali precedentemente installati. L'utente dovrà conoscere la frequenza e la larghezza di banda del canale; se dovesse scansionare la stessa frequenza e larghezza di banda per più di una volta, verrà cancellato il canale precedente.

- Premere il tasto VERDE per avviare la ricerca manuale.
- Tramite i tasti di navigazione selezionare un canale: ad un canale corrisponde una frequenza ed una larghezza di banda.
- Premere il tasto OK per avviare la ricerca.

L'utente può altresì modificare il numero del canale premendo il tasto ROSSO e impostarlo con il tastierino numerico. Stessa cosa per quanto riguarda la frequenza e la larghezza di banda modificandole direttamente con il tastierino numerico.

Nota:

Se il TV segnala "Nessun segnale" significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.

10 OPERAZIONI PRELIMINARI

10.1 RIORDINO CANALI MEMORIZZATI

Consente di spostare la posizione di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menù principale.
- Selezionare TV.
- Selezionare ELENCO TV.
- Selezionare il canale da spostare tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ .
- Selezionare la voce SPOSTA tramite i tasti di navigazione ◀ ▶ [verificare che la voce LCN all'interno del menù INSTALLAZIONE (paragrafo 13.5.1) sia impostata su OFF].
- Premere il tasto OK.
- Spostarsi tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a raggiungere la nuova posizione prescelta.
- Premere il tasto OK per confermare.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK.

Nota:

La stessa procedura vale per i canali Radio; nel menù principale selezionare RADIO al posto di TV, dopodichè selezionare ELENCO RADIO al posto di ELENCO TV.

10.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

E' possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla cifra digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

10.3 REGOLAZIONE VOLUME E FUNZIONE MUTE

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del DVB-T.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, ripremerlo per ripristinarlo.

11 TASTI RAPIDI

E' possibile accedere direttamente a varie funzioni dell'apparecchio attraverso il telecomando:

FAV, si visualizzano solo i canali inseriti nelle varie liste dei canali (categorie) (vedi paragrafo 13.1.1).

INFO, si visualizzano informazioni dettagliate riguardo alla programmazione del canale corrente.

OK, si visualizza la lista dei canali sintonizzati.

SUBTITLE, si selezionano le varie lingue dei sottotitoli (se disponibili).

TV/RADIO, si passa dai canali TV a quelli Radio e viceversa.

RECALL, richiama l'ultimo canale visionato.

12 REGISTRAZIONE PROGRAMMI DVB-T

Il DT 3390R da la possibilità di registrare i programmi dai canali DVB-T sintonizzati.

- Posizionarsi sul canale che trasmette il programma da registrare.
- Premere il tasto REC/PAGE UP.
- Confermare il tempo di registrazione predefinito (vedi paragrafo 13.3.4).

Nota:

Se l'opzione REGISTRAZIONE VELOCE è attivata la richiesta di conferma non viene richiesta (vedi paragrafo 14.3.4).

- Una volta avviata la registrazione verrà segnalato il tempo trascorso in alto a sinistra.
- Premere il tasto PLAY/PAUSA per arrestare momentaneamente la registrazione. Ripremerlo per riavviarla.
- Premere il tasto STOP/PAGE DOWN per arrestare la registrazione manualmente.
- Se non si arresta la registrazione manualmente, la stessa si arresterà automaticamente in base al tempo di registrazione predefinito (vedi paragrafo 13.3.4).
- Una volta effettuata la registrazione, la stessa è visionabile consultando la lista delle registrazioni tramite il tasto REC.LIST.
- Vedi paragrafo 13.3.4 per la riproduzione.

Nota:

I file dei programmi registrati vengono creati nella cartella MYRECORD del dispositivo USB collegato in un formato riproducibile solo dal DT 3390R. Per poter visualizzare tale formato su un comune pc occorre convertirlo tramite programmi di conversione video specifici.

13 MENU PRINCIPALE

- Premere il tasto MENU.

Per navigare all'interno del menù principale occorre utilizzare i tasti di navigazione ◀ ▶ per selezionare la voce del menù desiderata, i tasti ▲ ▼ per selezionare la sottovoce e il tasto OK per confermare la selezione oppure il tasto EXIT per uscire.

13.1 TV

13.1.1 ELENCO TV

Consente di visualizzare e modificare la lista dei canali TV memorizzati.

- Selezionare il canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼.
- Selezionare la voce desiderata tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.



Pref.:

Consente di creare una o più liste di canali preferiti.

Al primo utilizzo tutti i canali sono raggruppati nel canale (categoria) "Tutto".

- Premere i tasti da 1 a 8 per aggiungere il canale prescelto alla lista dei seguenti canali (categorie): News, Sport, Film, Musica, Shopping, Viaggi, Ragazzi e Ragazze. Ogni canale (categoria) è contraddistinto da un simbolo.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto EXIT.

Una volta create le liste dei canali preferiti premere il tasto BLU per visualizzare il contenuto di ogni lista.

- Selezionare il canale (categoria) desiderato tramite i tasti di navigazione ◀ ▶ e premere il tasto BLU per confermare.
- Selezionare il canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼.

Blocca:

Consente di attivare/disattivare il blocco del/i canale/i.

Se il BLOCCO CANALE (vedi paragrafo 13.5.3) non è attivato, il canale viene visualizzato ugualmente, anche se il blocco è attivo.

- Premere il tasto OK per attivare il blocco del canale, verrà visualizzato un simbolo con un lucchetto. Ripremerlo per disattivarlo, il simbolo con il lucchetto scomparirà.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto EXIT.

Modifica:

Consente di modificare il nome del canale.

- Premere il tasto OK per entrare nella pagina delle informazioni del canale.
- Premere il tasto OK per effettuare la modifica.
- Modificare il nome del canale tramite il tastierino numerico seguendo le indicazioni a video.
- Premere il tasto OK per salvare la modifica effettuata o uscire con il tasto EXIT.
- Premere il tasto ROSSO per salvare e tornare alla schermata principale.

Sposta:

Consente di spostare la posizione dei canali.

- Premere il tasto OK per selezionare il canale.
- Spostarsi tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a raggiungere la nuova posizione prescelta.
- Premere il tasto OK per confermare.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto EXIT.

Nota:

Questa funzione non è disponibile se la voce LCN (vedi paragrafo 9.1) è impostata su ON.

Ordina:

Consente di disporre la lista dei canali secondo un genere prestabilito.

- Premere il tasto ROSSO per ordinare i canali dalla A alla Z. Ripremerlo per invertire l'ordine.
- Premere il tasto VERDE per ordinare i canali da quelli liberi (gratis) a quelli a pagamento. Ripremerlo per invertire l'ordine.

Nota:

Questa funzione non è disponibile se la voce LCN (vedi paragrafo 9.1) è impostata su ON.

Ignora:

Consente di non visualizzare il canale.

- Premere il tasto OK per selezionare il canale.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto EXIT.

A questo punto il canale non verrà più visualizzato durante lo "zapping".

Elimina:

Consente la cancellazione dei canali.

- Premere il tasto OK, verrà visualizzato un simbolo con una X.
- Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto EXIT.

E' possibile eliminare tutti i canali selezionandoli tutti con il tasto VERDE.

Cerca:

Consente di ricercare un canale dalla lista di quelli installati.

- Premere il tasto OK per effettuare la ricerca.
- Inserire le lettere e/o i numeri del canale da ricercare tramite il tastierino numerico seguendo le indicazioni a video.
- Premere il tasto OK per avviare la ricerca o uscire con il tasto EXIT.
- Se trovato il canale verrà evidenziato nella lista di ELENCO TV.

13.2 RADIO**13.2.1 ELENCO RADIO**

Stesse funzioni di ELENCO TV (vedi paragrafo 13.1.1).

13.3 MULTIMEDIALE**13.3.1 ALBUM**

Consente di visualizzare le immagini JPG presenti all'interno della penna USB/lettore MP3.

A sinistra vengono visualizzate le cartelle all'interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono visualizzate le immagini JPG all'interno della cartella selezionata.

- Premere il tasto OK per visualizzare l'immagine selezionata.
Utilizzare il tasto ROSSO per zoommare, VERDE per passare alla modalità MUSICA (vedi paragrafo 13.3.2), GIALLO per la riflessione orizzontale, BLU per la riflessione verticale, i tasti di navigazione ◀ ▶ per ruotare l'immagine e i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare l'immagine precedente o successiva.
- Premere una seconda volta il tasto OK per avviare la presentazione delle immagini presenti nella cartella selezionata.
- Premere una volta il tasto EXIT per ritornare alla visualizzazione del contenuto della cartella.
- Premere una seconda volta il tasto EXIT per visualizzare le miniature delle immagini.

13.3.2 MUSICA

Consente di riprodurre i file MP3 presenti all'interno della penna USB/lettore MP3.

A sinistra vengono visualizzate le cartelle all'interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono visualizzati i file MP3 all'interno della cartella selezionata.

- Premere il tasto OK per avviare la riproduzione.
Utilizzare il tasto ROSSO per mettere in pausa la riproduzione e ripremerlo per riavviarla, VERDE per fermare la riproduzione, GIALLO per selezionare il tipo di ripetizione (TUTTO, SINGOLO, CASUALE, OFF), BLU per l'avanzamento veloce.
- Premere il tasto EXIT per tornare al MENU PRINCIPALE (premerlo due volte se la riproduzione è avviata).

13.3.3 FILM

Consente di riprodurre i file MPEG4 presenti all'interno della penna USB/lettore MP3.

Nota:

Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a causa del codec con cui sono stati creati e che il DT 3390R non riconosce.

A sinistra vengono visualizzate le cartelle all'interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono visualizzati i file MP3 all'interno della cartella selezionata.

- Premere il tasto OK per avviare la riproduzione.
Utilizzare il tasto ROSSO per mettere in pausa la riproduzione e ripremerlo per riavviarla, VERDE per avviare la moviola avanzando di fotogramma in fotogramma ad ogni pressione del tasto, GIALLO per il riavvolgimento veloce, BLU per l'avanzamento veloce.
- Premere il tasto EXIT per tornare al MENU PRINCIPALE (premerlo due volte se la riproduzione è avviata).

13.3.4 REGISTRAZIONE

Consente di riprodurre le registrazioni effettuate o configurare i dispositivi e le impostazioni di registrazione.

Lista registrazioni:

Consente di visualizzare le registrazioni effettuate all'interno della cartella MYRECORD della penna USB/lettore MP3.

- Spostarsi tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a raggiungere la registrazione desiderata. Nella finestra in alto a destra è possibile vedere l'anteprima della registrazione.
- Premere il tasto OK per avviare la riproduzione nella finestra dell'anteprima.
- Ripremere il tasto OK per avviare la riproduzione a schermo intero.
- Premere il tasto EXIT per tornare al MENU REGISTRAZIONE (premerlo due volte se la riproduzione è avviata).

Dispositivo registrazione:

Consente di visualizzare le informazioni riguardanti il dispositivo USB collegato.

- Premere il tasto ROSSO per formattare (cancellare) la partizione di memoria del dispositivo USB collegato indicata alla voce PARTIZIONE.
- Premere il tasto VERDE per formattare (cancellare) l'intera memoria del dispositivo USB collegato.

Impostazioni registrazione:

Consente di configurare le impostazioni di registrazione.

Dimesione Time Shift:

- Non modificabile.

Time Shift:

- Funzione disabilitata

Registrazione veloce:

- Selezionando ON consente di avviare la registrazione immediatamente. Selezionando OFF all'avvio della registrazione verrà richiesta la conferma.

Tempo registrazione predefinito:

- Consente di impostare il tempo di registrazione predefinito: una volta avviata la registrazione, la stessa terminerà in base al tempo di registrazione predefinito a meno che non s'interrompa manualmente prima della scadenza del tempo di registrazione predefinito.

13.4 GIOCHI

13.4.1 GOMOKU

Consente di selezionare il gioco GOMOKU presente nel menù.

13.4.2 CALENDARIO

Consente di visionare il calendario.

13.4.3 CALCOLATRICE

Consente di utilizzare la calcolatrice. Seguire le indicazioni a video per eseguire le operazioni.

13.5 IMPOSTAZIONE

13.5.1 INSTALLAZIONE

Consente di effettuare la scansione del segnale per la ricerca dei canali.

Seguire le indicazioni riportate al capitolo 8.

13.5.2 IMPOSTAZIONE TV

Consente di modificare le varie impostazioni di sistema.

Formato TV:

Consente di modificare il formato dello schermo.

- Selezionare il formato dello schermo desiderato. Si può scegliere tra:
 - 4:3 LB (Letter Box), visualizza le immagini con le bande nere sopra e sotto ma rispetta il formato originale del programma e non provoca perdita di parte dell'immagine;
 - 4:3 PS (Pan&Scan), visualizza le immagini in modo da eliminare le bande nere sopra e sotto ma taglia parte dell'immagine a destra e sinistra.
 - 16:9 LB/16:9 FIT è un formato da selezionare per la riproduzione sui televisori in formato 16:9 widescreen o sui televisori in formato 4:3 con l'opzione 16:9 (controllate sul manuale del vostro televisore).

Modalità TV:

Consente di modificare il sistema video.

- Selezionare il sistema video desiderato. Si può scegliere tra: PAL, NTSC e AUTOMATICO.

In Italia si usa il sistema PAL.

Trasparenza OSD:

Consente di impostare la trasparenza della finestra del menù (OSD).

Durata vis. informazioni:

Consente di impostare la durata di permanenza delle informazioni riguardanti il canale sullo schermo.

Output Video:

Consente di impostare l'uscita video in base alla connessione effettuata al televisore.

- Selezionare l'uscita video desiderata. Si può scegliere tra:
 - CVBS: connessione video tramite ingresso Video Composito.
 - RGB: connessione tramite presa SCART.

La connessione CVBS è da selezionare nel caso che il vostro TV non abbia la presa SCART e la connessione tra ricevitore DVB-T e TV sia stata effettuata tramite un adattatore SCART/Video Composito (non incluso nella confezione).

Miglioramento video:

Consente di impostare alcuni parametri per migliorare la visuale.

- Impostare MIGLIORAMENTO VIDEO su ON.
- Attivare TONALITA' PELLE impostando un valore da 0 a 5. Ritornare su OFF per disattivarlo.
- Attivare ESTENSIONE BIANCO/NERO impostandolo su ON. Ritornare su OFF per disattivarlo.

13.5.3 PASSWORD

Consente di modificare le impostazioni riguardanti le password d'accesso.

Setup Menu Lock:

Consente l'accesso ai menù tramite password. La password di default è 0000.

Blocco canale:

Consente l'attivazione della funzione BLOCCA (vedi paragrafo 13.1.1).

Blocca censura:

Consente di impostare il livello di protezione per la visualizzazione dei canali a contenuto speciale.

Ogni trasmissione incorpora un codice di protezione più o meno alto in base al tipo di contenuto.

Cambia password:

Consente di modificare la password.

- Inserire la vecchia password.
- Inserire la nuova password (di 4 cifre).
- Reinserire la nuova password.
- Verrà visualizzato un messaggio di effettuata modifica, selezionare OK per confermare la modifica.

13.5.4 IMPOSTA TIMER

Consente di programmare le trasmissioni desiderate.

- Selezionare numero della programmazione.
- Premere il tasto ROSSO per effettuare la modifica.
- Selezionare il tipo di canale (TV o Radio).
- Selezionare il numero del canale. Il nome del canale cambierà di conseguenza con il numero del canale stesso.
- Impostare la data di programmazione tramite il tastierino numerico.
- Impostare la data di inizio programmazione tramite il tastierino numerico.
- Impostare la data di fine programmazione tramite il tastierino numerico.
- Impostare la ciclicità della programmazione; si può scegliere tra UNA VOLTA, GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE, TERMINA.

Nel caso di programmazione che comprende una fascia d'orario già compresa in un'altra programmazione darà un messaggio di conflitto e renderà inattiva la programmazione.

- Premere il tasto VERDE per eliminare la programmazione.

13.5.5 SW UPDATE

Consente di aggiornare il sistema tramite l'utilizzo dell'ingresso USB.

13.5.6 IMPOSTA PREDEFINITI

Consente di ripristinare i valori di fabbrica.

Una volta effettuata la procedura verrà visualizzata la schermata di prima installazione (vedi capitolo 9).

14 TELETEXT

Il teletext è un sistema di di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TELETEXT per attivare il teletext.
- Selezionare la lingua disponibile.

Se non viene data la disponibilità della lingua significa che il teletext non è attivo su quel canale.

- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal teletext.

14.1 RICERCA DI UNA PAGINA

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1", il numero viene visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

15 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro ricevitore DVB-T DT 3390R non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare lo stesso presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo apparecchio.

Luce stand-by non accesa

- Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito e che l'interruttore ON/OFF sia in posizione ON.

Ricezione canali analogici ma nessun canale digitale terrestre

- Modificare l'orientamento dell'antenna.
- Se si abita in un condominio c'è la possibilità che il sistema di ricezione dello stesso non sia adatto al digitale terrestre, consultare quindi l'amministratore di condominio.
- La vostra regione/città/area non è ancora coperta dal segnale digitale terrestre.

Ricezione scarsa/disturbata

- Provare un amplificatore d'antenna.
- Controllare/sostituire il cavo d'antenna.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

Dimenticato codice di sicurezza (password)/Diversa ricezione dopo aver spostato il ricevitore

- Ripristinare i valori di fabbrica e reinstallare i canali.

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie

16 CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Alimentazione | Ingresso: 100-240V~ - 50/60Hz |
| ▪ Assorbimento | 5W Max / Stand-by <1W |
| ▪ Range di frequenza | VHF: da 174MHz a 230MHz UHF: da 470MHz a 862MHz |
| ▪ Larghezza di banda | 7/8MHz |
| ▪ Impedenza d'ingresso | 75Ohm |
| ▪ Formati video | PAL/NTSC |
| ▪ Formato schermo | 4:3 e 16:9 |
| ▪ Decoding audio/video | MPEG Layer I&II, 32/44.1/48KHz |
| ▪ Ingresso USB | 2.0. Collegabili dispositivi USB con file system FAT32. Non funziona con gli hard disk esterni |
| ▪ Dimensioni | 185x105x39mm |
| ▪ Peso (senza accessori) | 430 gr |

17 INDICE

| | | |
|----|---|---------|
| 1 | PREFAZIONE | pag. 2 |
| 2 | PRECAUZIONI DI SICUREZZA | pag. 2 |
| 3 | CURA E MANUTENZIONE | pag. 2 |
| 4 | ALL'INTERNO DELL'IMBALLO | pag. 2 |
| 5 | DESCRIZIONE COMANDI RICEVITORE DVB-T | pag. 3 |
| 6 | INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI | pag. 3 |
| 7 | TELECOMANDO | |
| | 7.1 INSTALLAZIONE | pag. 4 |
| | 7.2 DESCRIZIONE COMANDI | pag. 4 |
| 8 | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO | pag. 5 |
| 9 | PRIMA INSTALLAZIONE | |
| | 9.1 MENU INSTALLAZIONE | pag. 5 |
| | 9.2 AVVIO RICERCA | pag. 6 |
| | 9.2.1 RICERCA AUTOMATICA | pag. 6 |
| | 9.2.2 RICERCA MANUALE | pag. 6 |
| 10 | OPERAZIONI PRELIMINARI | |
| | 10.1 RIORDINO CANALI MEMORIZZATI | pag. 6 |
| | 10.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI | pag. 6 |
| | 10.3 REGOLAZIONE VOLUME | pag. 6 |
| 11 | TASTI RAPIDI | pag. 7 |
| 12 | REGISTRAZIONE PROGRAMMI DVB-T | pag. 7 |
| 13 | MENU PRINCIPALE | |
| | 13.1 TV | pag. 7 |
| | 13.1.1 ELENCO TV | pag. 7 |
| | 13.2 RADIO | pag. 9 |
| | 13.2.1 ELENCO RADIO | pag. 9 |
| | 13.3 MULTIMEDIALE | pag. 9 |
| | 13.3.1 ALBUM | pag. 9 |
| | 13.3.2 MUSICA | pag. 9 |
| | 13.3.3 FILM | pag. 9 |
| | 13.3.4 REGISTRAZIONE | pag. 10 |
| | 13.4 GIOCHI | pag. 10 |
| | 13.4.1 GOMOKU | pag. 10 |
| | 13.4.2 CALENDARIO | pag. 10 |
| | 13.4.3 CALCOLATRICE | pag. 10 |
| | 13.5 IMPOSTAZIONE | pag. 10 |
| | 13.5.1 INSTALLAZIONE | pag. 10 |
| | 13.5.2 IMPOSTAZIONE TV | pag. 11 |
| | 13.5.3 PASSWORD | pag. 11 |
| | 13.5.4 IMPOSTA TIMER | pag. 12 |
| | 13.5.5 SW UPDATE | pag. 12 |
| | 13.5.6 IMPOSTA PREDEFINITI | pag. 12 |
| 14 | TELETEXT | pag. 12 |
| | 14.1 RICERCA DI UNA PAGINA | pag. 12 |

| | | |
|----|--------------------------|---------|
| 15 | PROBLEMI E SOLUZIONI | pag. 13 |
| 16 | CARATTERISTICHE TECNICHE | pag. 13 |
| 17 | INDICE | pag. 14 |



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio Ricevitore DVBT marca TREVI mod. DT 3390R
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del
D.M. 28 agosto 1995 , n. 548

Coriano, 03/08/2009

TREVI S.p.A.
Via Ausa 173, 47853 Coriano (RN) Italia



MADE IN CHINA

