

Manuale d'uso per Nokia 2626

9254775
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo RM-291 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Xpress-on sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E

IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulle limitazioni all'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9254775/Edizione 1

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Informazioni generali	13
Codici di accesso	13
Supporto Nokia e informazioni di contatto.....	14
1. Operazioni preliminari	15
Inserimento della carta SIM e della batteria	15
Carica della batteria.....	17
Normale posizione di funzionamento	18
2. Informazioni sul telefono cellulare.....	19
Tasti e componenti	19
Modalità standby	20
Modalità demo.....	21
Blocco della tastiera.....	22
3. Funzioni di chiamata	23
Come effettuare e rispondere a una chiamata.....	23
Altoparlante vivavoce	24
4. Scrittura del testo	25
5. Funzioni di menu	27
Messaggi.....	27

Indice

Rubrica.....	36
Registro chiamate.....	39
Impostazioni.....	40
Menu dell'operatore.....	47
Galleria.....	48
Multimedia.....	48
Radio.....	49
Organizer.....	52
Applicazioni.....	55
Web.....	56
Servizi SIM.....	62
6. Informazioni sulla batteria.....	63
Caricamento e scaricamento.....	63
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	65
7. Accessori.....	71
Precauzioni e manutenzione.....	72
Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	75

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

Informazioni sulla sicurezza



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

Informazioni sulla sicurezza



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Informazioni sulla sicurezza



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900 e GSM 1800. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo

Informazioni sulla sicurezza

dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali i messaggi di testo, i messaggi multimediali e il download di contenuto e applicazioni, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Informazioni generali

■ Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

Il codice PIN fornito con la scheda SIM consente di proteggere la scheda da un uso non autorizzato. Il codice PIN2 fornito con alcune schede SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se i codici PIN o PIN2 vengono inseriti in modo errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione della carta SIM. Il PIN firma potrebbe essere necessario per la firma digitale. La password per il blocco delle chiamate viene richiesta quando si utilizza il [Servizio blocco chiamate](#).

Informazioni generali

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* per impostare il modo con cui vengono utilizzati i codici di accesso e le impostazioni di protezione.

■ Supporto Nokia e informazioni di contatto

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Il sito Web mette a disposizione informazioni sull'uso dei prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio di assistenza clienti, prendere visione dell'elenco dei centri di contatto Nokia di zona sul sito www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, prendere visione del centro di assistenza Nokia più vicino sul sito www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

■ Inserimento della carta SIM e della batteria

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.




Nota: Prima di sostituire i cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con i cover montati.

1. Per rimuovere il cover (1), farlo scorrere verso la base del telefono.
2. Rimuovere la batteria sollevandola come illustrato (2).

Operazioni preliminari

3. Sollevare delicatamente il fermo della scheda SIM dall'apposita scanalatura del telefono cellulare e aprire lo sportellino (3).
4. Inserire la scheda SIM assicurandosi che l'angolo smussato sia posizionato in alto a destra e che i connettori dorati siano rivolti verso il basso (4). Chiudere il fermo della scheda SIM e premere facendolo scattare in posizione (5).
5. Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento (6).
6. Allineare il cover posteriore alla parte posteriore del telefono cellulare e farlo scorrere verso l'alto. Spingere il cover posteriore facendolo scorrere verso la parte superiore del telefono cellulare finché non scatta in posizione (7).

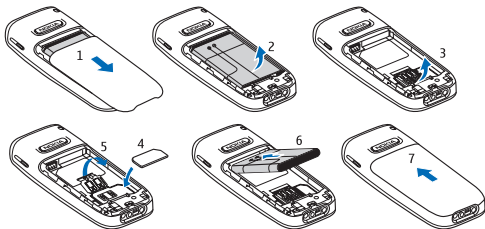


■ Carica della batteria



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.


Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie modello ACP-7, ACP-12 o AC-2 ed essere utilizzato con batteria modello BL-5C. Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro CA.
2. Collegare il caricabatteria al telefono cellulare.

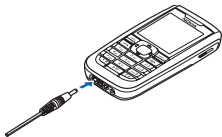

■ Normale posizione di funzionamento

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

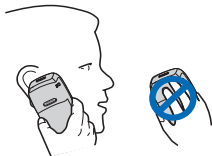


Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. Per ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria, evitare il contatto con l'area dell'antenna durante il funzionamento del dispositivo.

2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- Auricolare (1)
- Altoparlante vivavoce (2)
- Tasti di selezione (3)
- Tasto di spostamento (tasto di scorrimento) (4)
- Tasto di chiamata (5), premere una volta il tasto di chiamata per visualizzare i numeri composti di recente
- Tasto di fine chiamata e di accensione e spegnimento (6), premere a lungo per spegnere o accendere il telefono, brevemente per interrompere le chiamate attive o uscire da qualsiasi funzione

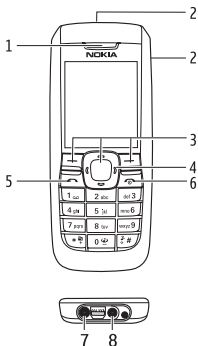


Informazioni sul telefono cellulare

- Connettore del caricabatterie (7)
- Connettore dell'auricolare (8)



Nota: Non toccare il connettore perché è riservato esclusivamente al personale dell'assistenza tecnica.

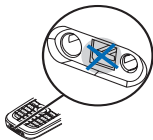

Avvertenza: Il tasto di scorrimento in questo dispositivo potrebbe contenere nickel. Il tasto di scorrimento non è studiato per il contatto prolungato con la pelle. L'esposizione prolungata al nickel potrebbe provocare una reazione allergica.

■ Modalità standby

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono si trova in modalità standby:

Informazioni sul telefono cellulare

Nome della rete o logo dell'operatore (1)

Potenza del segnale di rete (2)


Livello di carica della batteria (3)

Il tasto di selezione sinistro è **Prefer.**

(4) e consente di visualizzare le

funzioni nell'elenco dei collegamenti personali. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona opzioni** per visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili che possono essere aggiunte nell'elenco delle opzioni. Selezionare la funzione **Organizza** > **Sposta** e la posizione per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco dei collegamenti.

Menu (5) e **Nomi** (6)

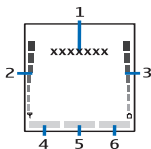

■ Modalità demo

Per accendere il telefono senza la carta SIM, rispondere Sì alla domanda **Avviare il telefono senza carta SIM?** A questo punto, è possibile utilizzare le funzioni del telefono che non richiedono la scheda SIM.

■ Blocco della tastiera

Selezionare **Menu** > * per bloccare o sbloccare velocemente la tastiera ed evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente. Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera rimane bloccata.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Blocco tastiera automatico* > *Sì* per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera dopo un intervallo di tempo preimpostato, quando il telefono cellulare è in modalità standby e non viene utilizzata alcuna funzione.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare e rispondere a una chiamata

Per effettuare una chiamata, inserire il numero di telefono comprensivo del prefisso di zona, se necessario. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero. Scorrere a destra per aumentare o a sinistra per diminuire il volume dell'altoparlante vivavoce o dell'auricolare durante una chiamata.

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.



■ Altoparlante vivavoce

Se disponibile, è possibile selezionare **Altopar.** o **Norm.** per utilizzare l'altoparlante vivavoce o l'auricolare durante una chiamata.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo  o quello tradizionale . Per utilizzare il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte un tasto fino a visualizzare il carattere desiderato. Per attivare la funzione di scrittura intuitiva, selezionare **Opzioni** > *Attiva scritt. facil.*; per disattivarla, selezionare **Opzioni** > *Disattiva scr. facil.*

Se viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, premere una sola volta ogni tasto per ciascun carattere; se viene visualizzata la parola desiderata, premere **O**, quindi continuare a scrivere il testo. Per modificare la parola, premere ripetutamente ***** fino a visualizzare la parola desiderata. Se dopo la parola viene visualizzato **?**, significa che non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**, digitare la parola con il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

Scrittura del testo

Suggerimenti per la scrittura del testo: per aggiungere uno spazio, premere **0**. Per modificare rapidamente il metodo di scrittura, premere ripetutamente **#** e verificare l'indicatore nella parte superiore del display. Per aggiungere un numero, tenere premuto il tasto numerico desiderato. Per visualizzare l'elenco di caratteri speciali utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, premere *****; se si utilizza invece il metodo di scrittura intuitivo, tenere premuto *****.

5. Funzioni di menu

Le funzioni del telefono cellulare sono raggruppate in menu. In questo manuale non sono descritte tutte le funzioni di menu o le opzioni disponibili.

In modalità standby, selezionare **Menu** e il menu e sottomenu desiderato. Selezionare **Esci** o **Indietro** per uscire dal livello di menu corrente. Per tornare direttamente alla modalità standby, premere il tasto di fine chiamata. Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco* o *Griglia*.

■ Messaggi

I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Impostazioni dei messaggi di testo e multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impost. messaggi** > **SMS** > **Centri servizi messaggi**. Se la scheda SIM supporta più di un centro messaggi, selezionare o aggiungere quello desiderato. È possibile dover richiedere il numero del centro messaggi al proprio fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impost. messaggi** > **MMS** e le seguenti impostazioni:

Dimensioni immagine (MMS) consente di definire le dimensioni dell'immagine da allegare al messaggio multimediale.

Consenti ricezione messaggi multim., selezionare **No**, **Si** o **Nella propria rete** per utilizzare il servizio di messaggi multimediali.

Impostazioni di configurazione consente di selezionare il fornitore di servizi predefinito per il recupero dei messaggi multimediali. Selezionare **Account** per visualizzare gli account assegnati dal fornitore di servizi e selezionarne

uno. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.

Consenti pubblicità per consentire o rifiutare la ricezione di messaggi pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se l'opzione *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostata su *No*.

Messaggi di testo

Selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *SMS*.



Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.


Utilizzando il servizio SMS (Short Message Service), il telefono cellulare è in grado di inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo normali (servizio di rete). L'addebito dipende da quanti messaggi

Funzioni di menu

normali sono necessari per comporre un messaggio di testo concatenato.

Tenere presente che i caratteri speciali (Unicode) occupano maggiore spazio.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminarne alcuni, ad esempio quelli meno recenti.

Messaggi multimediali

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Crea messaggio](#) > [MMS](#).



Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS (servizio di rete). Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.


Un messaggio multimediale può contenere testo, audio e un'immagine.

Se è in corso una chiamata oppure è in esecuzione un gioco o un'altra applicazione Java, non è possibile ricevere messaggi multimediali. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.

Funzioni di menu

È possibile che a causa dei diritti di copyright, non sia possibile copiare, modificare, trasferire né inoltrare alcune immagini ed elementi musicali, compresi toni di chiamata o altro contenuto.

Il telefono cellulare supporta l'invio e la ricezione di messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Per inserire una diapositiva nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* > *Diapositiva*. Per impostare l'intervallo tra le diapositive, selezionare *Intervallo diapos.*

Se è presente un nuovo messaggio multimediale in attesa e la memoria dei messaggi è piena, l'icona  lampeggia e viene visualizzato il messaggio *Memoria piena. Impossibile ricevere msgg.* Per ricevere il messaggio, selezionare **OK** > **Sì** e la cartella con i vecchi messaggi da eliminare.

Messaggi flash

I messaggi flash (servizio di rete) sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*.



Nota: solo i dispositivi che supportano la funzione di messaggi flash possono ricevere e visualizzare messaggi flash lampeggianti.

Messaggi audio

Il servizio di messaggi multimediali consente di creare e inviare un messaggio vocale. È necessario attivare il servizio di messaggi multimediali per poter utilizzare i messaggi audio.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Msg. audio**. Viene avviato il registratore. Dopo aver registrato un messaggio audio, inserire il numero di telefono del destinatario nel campo **A:** per inviare il messaggio. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**. Per recuperare il numero di telefono dalla **Rubrica**, selezionare **Aggiungi** > **Rubrica**.

Quando si ricevono messaggi audio, viene visualizzato **Ricevuto 1 messaggio audio** o il numero dei messaggi seguito da **messaggi ricevuti**. Per aprire il messaggio, selezionare **Riproduci**; nel caso di più messaggi, selezionare

Funzioni di menu

Visual. > **Riproduci.** Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci.** Selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili. Per impostazione predefinita, il messaggio audio viene riprodotto tramite l'auricolare. Selezionare **Opzioni** > **Altoparlante** se si desidera riprodurre il messaggio in vivavoce.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per richiedere il numero della segreteria telefonica e informazioni dettagliate.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi vocali.**

Applicazione e-mail

L'applicazione e-mail (servizio di rete) consente di accedere al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare. Per poter inviare e recuperare messaggi e-mail, potrebbe essere necessario richiedere l'account e-mail e le impostazioni necessarie. È possibile che le impostazioni di

configurazione e-mail vengano inviate tramite messaggio di configurazione.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Scrivi nuovo msg.** Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio e-mail. Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega file** quindi il file disponibile in **Galleria**. Dopo aver scritto il messaggio e-mail, selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Contr. nuovi msgg.** e l'account desiderato. Inizialmente vengono scaricate solo le intestazioni dei messaggi e-mail. Per scaricare l'intero messaggio e-mail, selezionare **Indietro** > **Ricevuti** e l'account desiderato, quindi selezionare il nuovo messaggio e **Recup.**




Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Funzioni di menu

Il telefono cellulare consente di salvare il messaggio e-mail scaricato dal proprio account e-mail nella cartella *Ricevuti* o nelle cartelle: *Bozze* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail da completare, *Archivio* in cui è possibile organizzare e salvare i propri messaggi e-mail, *In uscita* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail non inviati e *Messaggi inviati* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail inviati. Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail contenuti, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili per ciascuna cartella.

■ Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri di telefono nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della scheda SIM. Nella memoria del telefono è possibile registrare schede Rubrica con numeri e note di testo. I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .



Per ricercare un contatto, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Cerca**. Scorrere l'elenco delle schede o immettere la prima lettera del nominativo che si sta cercando. Per aggiungere un nuovo contatto, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Aggiungi scheda**. Per aggiungere ulteriori dettagli a un contatto, assicurarsi che la memoria utilizzata sia **Telefono** o **Telefono e SIM**. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero telefonico o una nota di testo, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**. Per copiare un contatto, selezionare **Opzioni** > **Copia scheda**. È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero di telefono associato. Per assegnare un numero di telefono a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi scorrere fino al numero di selezione rapida desiderato e selezionare **Assegna**. È possibile inserire un numero di telefono o selezionare **Trova** per scegliere un numero di telefono nella rubrica.

Funzioni di menu

È possibile inviare e ricevere informazioni relative a un contatto sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard. Per inviare un biglietto da visita, ricercare il contatto di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia biglietto** > **Via MMS** o **Via SMS**. Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti funzioni: **Memoria in uso** per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare in cui salvare la rubrica. Per visualizzare i nominativi e i numeri presenti nelle due memorie, selezionare **Telefono e SIM**. Per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri di telefono, selezionare **Vista Rubrica**. Per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria, selezionare **Stato memoria**.

■ Registro chiamate



Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate (servizio di rete). La rete deve supportare queste funzioni e il telefono cellulare deve essere acceso e trovarsi nell'area di copertura del servizio di rete.

È possibile visualizzare l'ora e la data della chiamata, nonché modificare o eliminare il numero telefonico presente nella rubrica, salvarlo nella *Rubrica* o inviare un messaggio.

Selezionare *Menu* > *Registro* > *Durata chiamate*, *Contatore dati a pacchetto* o *Timer connessioni dati a pacchetto* per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni di rete disponibili, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Funzioni di menu

Selezionare **Menu** > **Registro** e uno degli elenchi riportati di seguito: **Chiamate senza risposta** consente di visualizzare l'elenco dei numeri di telefono da cui è stata effettuata la chiamata senza risposta e il numero di chiamate effettuate dal chiamante. **Chiamate ricevute** consente di visualizzare l'elenco delle ultime chiamate accettate o rifiutate.

Chiamate effettuate consente di visualizzare l'elenco degli ultimi numeri chiamati.

Cancella elenchi consente di eliminare gli elenchi delle ultime chiamate. Questa operazione è irreversibile.

■ Impostazioni

Questo menu consente di modificare le impostazioni del telefono. Per ripristinare i valori predefiniti di alcune impostazioni del menu, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Ripristina imp. iniziali**.



Impostazioni toni

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**, quindi modificare le opzioni desiderate. Il telefono cellulare supporta i toni di chiamata in formato MP3. È inoltre possibile impostare le registrazioni come suoneria.

Selezionare **Avviso per** per configurare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti dal gruppo di chiamanti selezionato. Individuare il gruppo di chiamanti che si desidera selezionare oppure scegliere **Tutto** > **Selez.**.

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto di selezione destro** per assegnare una funzione del telefono cellulare al tasto di selezione destro.

Funzioni di menu

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto di spostamento** per selezionare le funzioni per il tasto di spostamento. Selezionare il tasto di spostamento desiderato, scegliere **Cambia**, quindi una funzione dell'elenco. Per rimuovere una funzione associata al tasto, selezionare (**vuota**). Per associare di nuovo una funzione al tasto, selezionare **Assegna**.

Impostazioni chiamate e telefono

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate (servizio di rete) per deviare le chiamate in entrata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Richiamo automatico > **Si** per impostare il telefono cellulare in modo che effettui 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Avviso di chiamata > **Attiva** per impostare la rete in modo che segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete).

Invio propri dati (servizio di rete) > *Impostato da rete*, *Sì* o *No*.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Telefono* > *Impostazioni lingua* > *Lingua telefono* per impostare la lingua del display del telefono cellulare. Se si seleziona *Automatica* la lingua verrà configurata in base alle informazioni presenti sulla carta SIM.

Impostazioni display, data e ora

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Display* > *Risparmio energetico* > *Sì* per ridurre il consumo di batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Data e ora*. Selezionare *Orologio* per visualizzare l'orologio in modalità standby, regolare l'orologio e impostare il fuso e il formato orario. Selezionare *Data* per visualizzare la data in modalità standby, nonché per impostare la data e selezionare il formato e il separatore della data. Selezionare

Funzioni di menu

Aggiornamento autom. data e ora (servizio di rete) per configurare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

Connettività – Connessione GPRS

La tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) è un tipo di trasporto dati (servizio di rete) che abilita l'accesso senza fili a reti di dati, come Internet. Le applicazioni che utilizzano la tecnologia GPRS sono la messaggistica multimediale, il browser e le funzionalità di download di applicazioni Java.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi per conoscere la disponibilità del servizio GPRS ed effettuarne la sottoscrizione. Salvare le impostazioni GPRS per ognuna delle applicazioni utilizzate con GPRS. Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Dati a pacchetto** > **Connessione dati a pacchetto**. Selezionare **Sempre attiva** per configurare il telefono cellulare in modo che venga automaticamente registrato nella rete GPRS al momento dell'accensione. Selezionando **Su richiesta**, la registrazione e la connessione GPRS vengono stabilite se necessarie a un'applicazione che utilizza il GPRS e vengono chiuse al termine dell'applicazione.

Impostazioni accessori

Le impostazioni relative agli accessori vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a uno degli accessori compatibili.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Accessori** e l'accessorio disponibile. Se disponibile, una volta collegato l'auricolare al telefono cellulare, è possibile selezionare **Risposta automatica** per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in entrata. Se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **Bip x 1** o

Funzioni di menu

No suoneria, la funzione di risposta automatica non sarà disponibile.

Impostazioni di configurazione

Alcuni dei servizi di rete richiedono impostazioni di configurazione sul telefono cellulare. È possibile ottenere le impostazioni dalla scheda SIM, riceverle da un fornitore di servizi come messaggio di configurazione oppure immettere manualmente le impostazioni personali.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e le seguenti impostazioni: *Impostazioni di configur. predef.* per visualizzare l'elenco di fornitori di servizi memorizzato nel telefono cellulare (il fornitore di servizi predefinito è evidenziato) e per impostare un altro fornitore di servizi come predefinito. Selezionare un fornitore, quindi **Dettagli** per visualizzare l'elenco con le applicazioni supportate; *Attiva set predef. in ogni applicaz.* per configurare le applicazioni affinché utilizzino le impostazioni ricevute dal fornitore di servizi predefinito; *Punto di accesso preferito* per selezionare un altro punto di accesso. Generalmente,

occorre utilizzare il punto di accesso fornito dal proprio operatore di rete; *Connetti a supporto fornitore servizi* per scaricare le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi.

Per inserire, visualizzare e modificare manualmente le impostazioni, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* > *Impostazioni config. personale*.

■ Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Questo menu varia in base all'operatore. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Funzioni di menu

■ Galleria



In questo menu è possibile gestire temi, immagini, registrazioni e toni. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Selezionare **Menu** > **Galleria**. *Temi*, *Immagini*, *Toni*, *File musicali*, *Registraz.* e *File ricevuti* sono le cartelle predefinite.

■ Multimedia



Registratore vocale

È possibile registrare una parte di discorso, file audio o chiamata in corso. Questa funzione è utile per registrare un nominativo e un numero di telefono e

annotarli in un secondo momento. Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore** > **Registrazione vocale** per avviare la registrazione. Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Registra**. Quando si registra una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale in prossimità dell'orecchio. La registrazione viene salvata in **Galleria** > **Registraz.**. Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti ultima reg.**. Per inviare l'ultima registrazione come messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Invia ultima reg.**.

■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Funzioni di menu







Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Ascolto della radio

1. Selezionare **Menu** > **Radio** oppure in modalità standby tenere premuto *. Vengono visualizzati il numero di posizione del canale, il nome del canale radio (se il canale è stato salvato) e la frequenza del canale radio.
2. Se sono già stati salvati canali radio, scorrere verso l'alto o verso il basso fino a individuare il canale che si desidera ascoltare.

È inoltre possibile selezionare la posizione di un canale radio premendo brevemente il tasto numerico corrispondente.

Sintonizzazione di un canale radio

1. Quando la radio è attivata, selezionare  o  per modificare la frequenza in incrementi di 0,10 MHz oppure tenere premuto  o  per avviare la ricerca dei canali. La ricerca viene arrestata quando viene individuato un canale.
2. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare il canale nella posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 o 2, quindi tenere premuto il tasto numerico desiderato 0 - 9.
3. Immettere il nome del canale, quindi selezionare **OK**.

Funzioni principali della radio

Quando la radio è attivata, sono disponibili le seguenti opzioni: *Spegni*, *Salva stazione*, *Stazioni*, *Imposta freq.* e *Altoparlante* o *Auricolare*.

È possibile salvare un massimo di 20 canali radio. Vedere "Sintonizzazione di un canale radio", pag. 51.

Funzioni di menu

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare o rispondere ad una chiamata normalmente. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

L'utilizzo di un'applicazione che impiega la connessione GPRS per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

■ Organizer



Sveglia e calendario

È possibile configurare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso all'orario desiderato. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**, quindi **Ora sveglia** per impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Ripeti allarme** per configurare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in determinati giorni della settimana e **Tono allarme** per selezionare o personalizzare il tono di allarme. Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

Il telefono cellulare emette un tono di avviso, mentre il messaggio *Sveglia!* e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Selezionare **Stop** per arrestare la sveglia. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per circa 10 minuti, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** se l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*, il giorno corrente è contrassegnato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note, selezionare **Visual.** Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare il mese, quindi **Opzioni** > *Elim. tutte le note*. Altre opzioni disponibili consentono di creare, eliminare, modificare, spostare e copiare una nota in un altro giorno

Funzioni di menu

oppure inviare una nota direttamente all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile o come messaggio di testo o multimediale.

Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, di calcolare il quadrato e la radice quadrata, nonché di effettuare conversioni di valuta.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Se sul display viene visualizzato 0, inserire la prima cifra. Premere # per inserire un punto decimale. Selezionare **Opzioni** > **Somma**, **Sottrai**, **Moltiplica**, **Dividi**, **Eleva al quadrato**, **Radice quadrata** o **Cambia segno**. Immettere la seconda cifra. Per ottenere il risultato, selezionare **Risultato**. Per calcolare un'altra operazione, tenere premuto **Cancella**.

Per effettuare una conversione di valuta, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > *Tasso di cambio*.

Selezionare una delle opzioni visualizzate. Digitare il tasso di cambio, premere # per inserire un punto decimale, quindi selezionare **OK**. Per effettuare una conversione, digitare l'importo da convertire e selezionare **Opzioni** > *In propria* o *In straniera*.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario immettere i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Applicazioni

Nel software del telefono cellulare potrebbero essere inclusi alcuni giochi e applicazioni Java appositamente progettati per questo telefono cellulare Nokia.



Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione dei giochi e delle applicazioni, selezionare

Funzioni di menu

Menu > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Stato memoria**. Per avviare un gioco o un'applicazione, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi** o **Raccolta**. Selezionare un gioco o un'applicazione, quindi scegliere **Apri**. Per avviare un gioco o un'applicazione, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Download** > **Download giochi** o **Download applic..**. Il telefono cellulare supporta applicazioni J2ME™ Java. Prima di scaricare un'applicazione, assicurarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Tenere presente che le applicazioni scaricate possono essere salvate nel menu **Giochi** anziché nel menu **Applicazioni**.

■ Web



Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet. Per controllare la disponibilità dei diversi servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Connessione al servizio



Assicurarsi che le impostazioni del servizio siano salvate e attivate.

Effettuare la connessione al servizio, aprire la pagina iniziale, ad esempio la Home page del fornitore di servizi **Menu > Web > Home page** o tenere premuto 0 in modalità standby. È possibile selezionare un preferito **Menu > Web > Preferiti**. Se il preferito non è disponibile con le impostazioni del servizio correntemente attive, attivare un altro set di impostazioni del servizio e tentare di nuovo. È possibile inoltre scegliere l'ultimo URL, selezionando **Menu > Web > Ultimo URL Web** o inserire l'indirizzo del servizio selezionando **Menu > Web > Vai a indirizzo** e selezionare **OK**.

Funzioni di menu

Per concludere la navigazione e terminare la connessione, selezionare **Opzioni** > **Esci**. In alternativa, premere due volte il tasto di fine chiamata o tenere premuto tale tasto.

Una volta effettuata la connessione al servizio, è possibile spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Tenere presente che se si seleziona GPRS come sistema di trasporto dati, viene visualizzato l'indicatore  nella parte superiore del display durante lo scorrimento delle pagine. Se durante una connessione GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo o se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  per segnalare che la connessione GPRS è sospesa. Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di stabilire nuovamente la connessione GPRS.

Durante la navigazione, potrebbero essere disponibili opzioni quali **Home page** e **Preferiti**. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

Il dispositivo potrebbe consentire o avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Impostazioni della visualizzazione delle pagine

In modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni visualizzazione**. Selezionare **A capo automatico** > **Si** affinché il testo continui nella riga successiva del display. Se si seleziona **No**, il testo viene abbreviato. Selezionare **Visualizza immagini** > **No** per non visualizzare alcuna immagine della pagina. Selezionare **Avvisi** > **Avvisa in caso di conn. non protetta** > **Si** per configurare il telefono cellulare in modo che visualizzi una notifica relativa al passaggio da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione. Selezionare **Avvisa in caso di elem. non protetti** > **Si** per configurare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso in presenza

Funzioni di menu

di un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Selezionare [Codifica caratteri](#) per selezionare il set di caratteri per la visualizzazione delle pagine del browser che non includono tali informazioni o per specificare se utilizzare la codifica UTF-8 durante l'invio di un indirizzo Web a un telefono cellulare compatibile.

Cookie e memoria cache

I cookie sono dati che il sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. Tra tali dati, vi sono le informazioni sull'utente o le preferenze di navigazione. I cookie rimangono memorizzati finché la cache non viene svuotata.

In modalità standby selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni di protezione](#) > [Cookie](#).

Selezionare [Consenti](#) o [Rifiuta](#) rispettivamente per consentire o evitare la ricezione di cookie.

Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Per svuotare la cache, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Svuota cache](#).

Info ricevute

Questo telefono cellulare è in grado di ricevere SMS di informazioni inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per leggere questo messaggio di servizio, selezionare **Visual.** Se si seleziona **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni info ricevute* > *Messaggi di servizio* > *Si* (o *No*) per consentire o (bloccare) la ricezione di messaggi di servizio.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Funzioni di menu

■ Servizi SIM

La scheda SIM potrebbe fornire ulteriori servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.



6. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Informazioni sulla batteria

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Informazioni sulla batteria

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia

Informazioni sulla batteria

autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Informazioni sulla batteria



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Informazioni sulla batteria

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Per creare un messaggio di testo:

- Per i paesi dell'area Asia Pacifico, tranne l'India: Digitare il codice a 20 cifre, ad esempio, 12345678919876543210, e inviarlo al numero +61 427151515.
- Solo per l'India: digitare la parola "Battery" seguita dal codice a 20 cifre, ad esempio Battery 12345678919876543210, e inviarlo al numero 5555.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Che cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o

Informazioni sulla batteria

centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

7. Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

Precauzioni e manutenzione

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione

- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (0,9 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete.

In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto);

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte.

Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

stoccaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO CELLULARE È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,68 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.