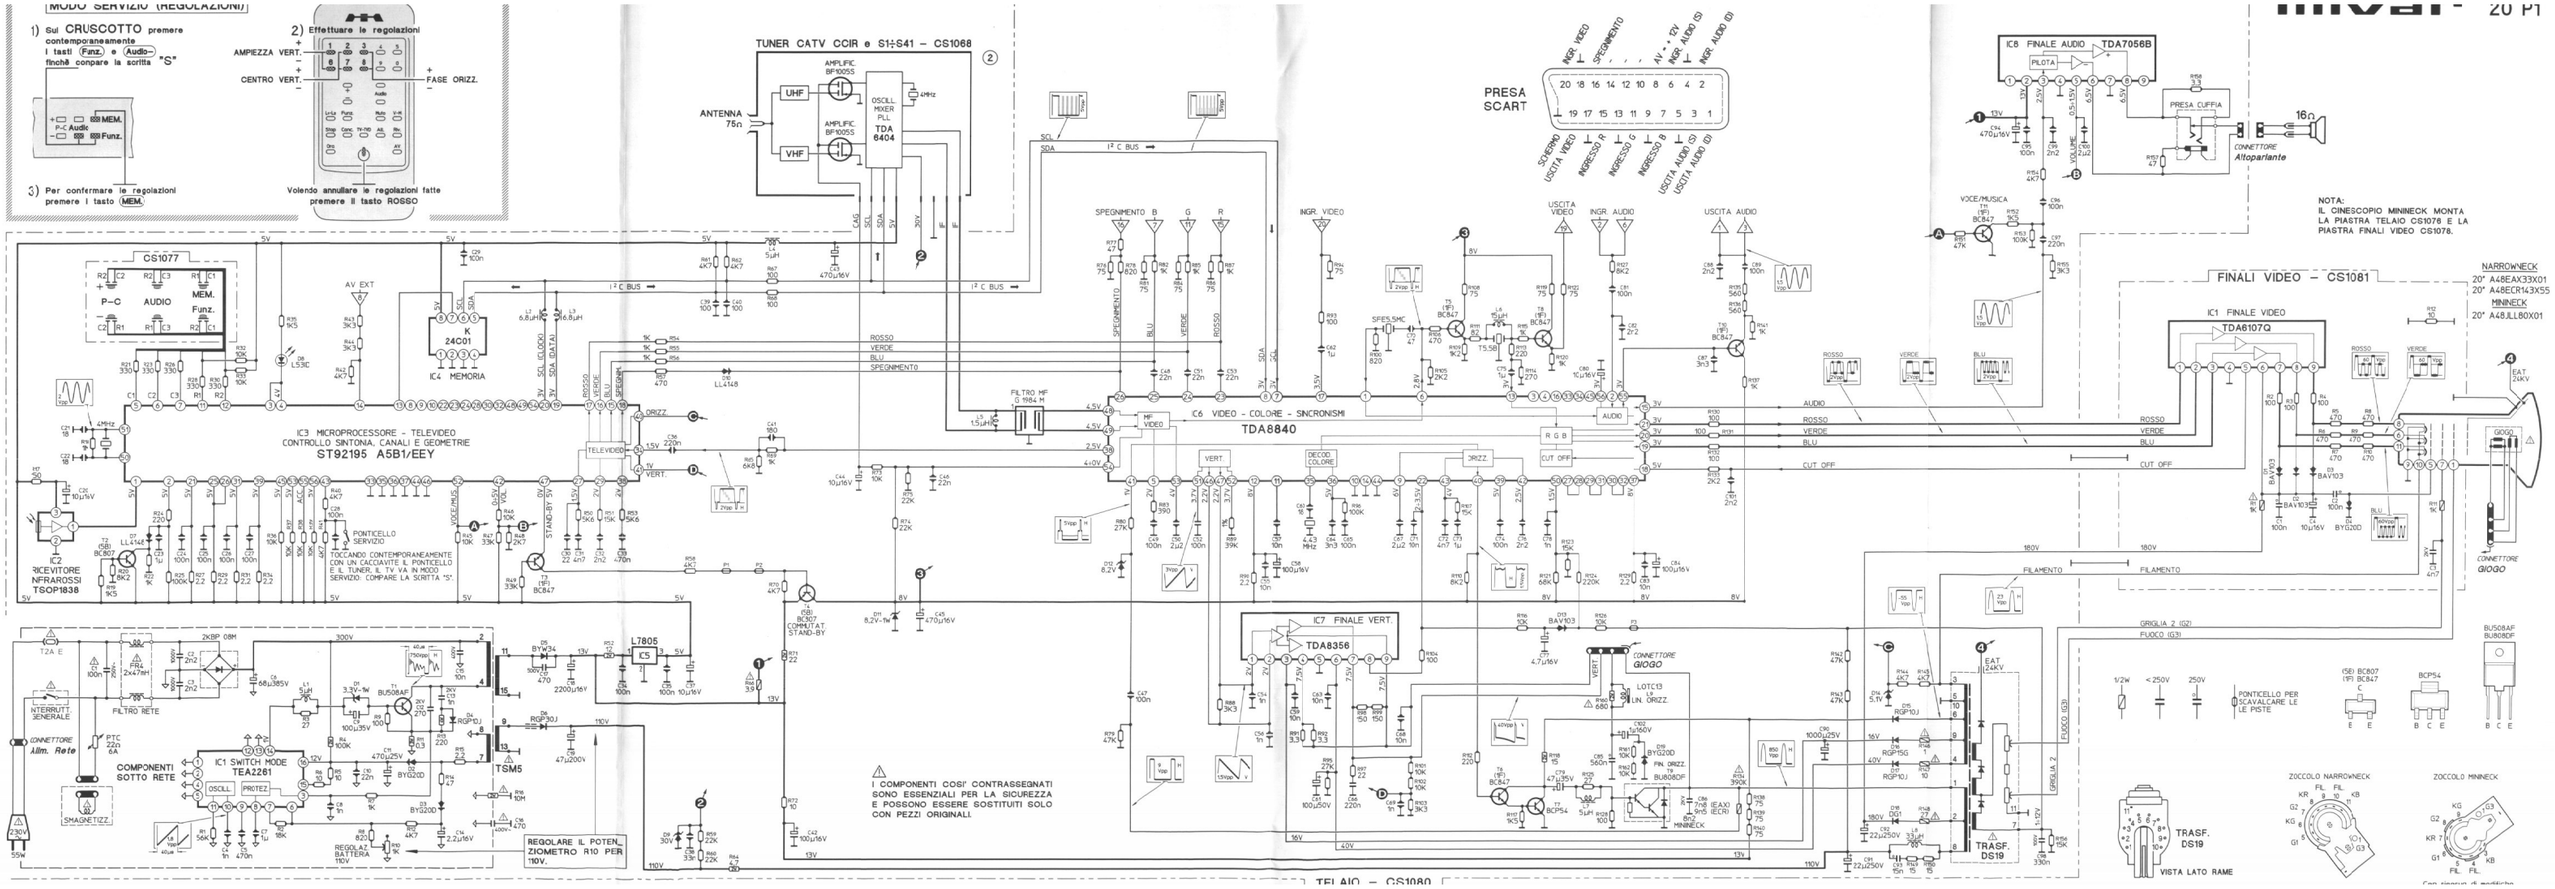
MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)
1) Sul CRUSCOTTO premere contemporaneamente i tasti (Funz.) e (Audio-) finchè compare la scritta "S"
2) Effettuare le regolazioni
AMPIEZZA VERT.
CENTRO VERT.
FASE ORIZZ.
3) Per confermare le regolazioni premere il tasto (MEM.)
Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto ROSSO
TUNER CATV CCIR e S1÷S41 – CS1068
ANTENNA 75Ω
UHF
VHF
AMPLIFIC. BF1005S
OSCILL. MIXER PLL
TDA 6404
PRESA SCART
CS1077
P–C AUDIO
MEM.
Funz.
IC4 MEMORIA
24C01
IC3 MICROPROCESSORE – TELEVIDEO
CONTROLLO SINTONIA, CANALI E GEOMETRIE
ST92195 A5B1/EEY
IC2 RICEVITORE INFRAROSSI TSOP1838
PONTICELLO SERVIZIO
TOCCANDO CONTEMPORANEAMENTE CON UN CACCIAVITE IL PONTICELLO E IL TUNER, IL TV VA IN MODO SERVIZIO. COMPARE LA SCRITTA "S".
IC6 VIDEO – COLORE – SINCRONISMI
TDA8840
FILTRO MF
IC7 FINALE VERT.
TDA8356
IC8 FINALE AUDIO
TDA7056B
PRESA CUFFIA
CONNETTORE Altoparlante
NOTA:
IL CINESCOPIO MININECK MONTA LA PIASTRA TELAIO CS1076 E LA PIASTRA FINALI VIDEO CS1078.
FINALI VIDEO – CS1081
IC1 FINALE VIDEO
TDA6107Q
NARROWNECK
20" A48EAX33X01
20" A48ECR14X55
MININECK
20" A48JLL80X01
CONNETTORE GIOGO
NTERRUTT. GENERALE
FILTRO RETE
CONNETTORE Alim. Rete
PTC 22Ω 6A
COMPONENTI SOTTO RETE
IC1 SWITCH MODE TEA2261
SMAGNETIZZ.
REGOLAZ. BATTERIA 110V
REGOLARE IL POTENZIOMETRO R10 PER 110V.
L7805
TSM5
TRASF. DS19
VISTA LATO RAME
PONTICELLO PER SCAVALCARE LE LE PISTE
ZOCCOLO NARROWNECK
ZOCCOLO MININECK
I COMPONENTI COSI' CONTRASSEGNATI SONO ESSENZIALI PER LA SICUREZZA E POSSONO ESSERE SOSTITUITI SOLO CON PEZZI ORIGINALI
TELAIO – CS1080